MANUAL DE SERVIÇOS

MSRF0083
15/08/2007
Rev. 0.0

Marca: BRASTEMP

Modelos: BRF36FB e BRF36FR

Assunto: Lançamento All Refrigerator Eletrônico

A partir de setembro de 2007 comercializaremos os refrigeradores BRF36FB e BRF36FR em substituição aos modelos BRF36D, PRF36D, respectivamente, onde teremos mudanças estéticas e funcionais.

1 – ESPECIFICAÇÃO

BRF36FBANA, onde:

B→ B→Brastemp

R→ Refrigerador por Compressão

F→ 1 Porta sem congelador, luxo

36→ Capacidade de 360 litros (comercial)

F→ F → Quinta Versão

B→ B → Branco Global White
R → Inox

A→ A→ 127V
B→ 220V

NA→ Mercado Nacional

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COR		Branco / Inox
VOLUME (litros)	**REFRIGERADOR**	280
	COMPARTIMENTO DE LEGUMES	50
	TOTAL	330
PESO (kg)	**SEM EMBALAGEM**	65
DIMENSÕES (mm) (A* x L x P)	**SEM EMBALAGEM**	1698 x 631 x 695
GARANTIA		12 meses
* Com pés estabilizadores		

TENSÃO NOMINAL (V)	127	220
CORRENTE NOMINAL (A)	1,3	0,7
CONSUMO (kWh/mês)	29,5 (CLASSE A)	29,5 (CLASSE A)
POTÊNCIA (W)	120	95
FREQÜÊNCIA (Hz)	60	60
CARGA DE GÁS (R134) (±5g)	105	105
COMPRESSOR	EMIE 30 HER	EMIE 30 HER
OSCILAÇÃO PERMISSÍVEL (V)	104 a 140	198 a 242
PRESSÃO LADO BAIXA (kPa)	710	710
PRESSÃO LADO ALTA (kPa)	1517	1517

PESO MÁXIMO SOBRE COMPONENTES (kg)

SEPARADOR DE AMBIENTES	20,0
BANDEJA GAVETA DE LEGUMES	7,0
PRATELEIRA DE VIDRO TEMPERADO (CADA)	20,0
GAVETA DE CARNES	9,0
COMPARTIMENTO DE LEGUMES	20,0
PRATELEIRA PORTA - OVOS	1,6
PRATELEIRA LATICÍNIOS	3,0
PRATELEIRA PORTA - LATAS	1,7
PRATELEIRA DIVERSOS	7,0
PRATELEIRA RASA	3,5
PRATELEIRA GARRAFAS	8,0

2 - CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS
Características Externas

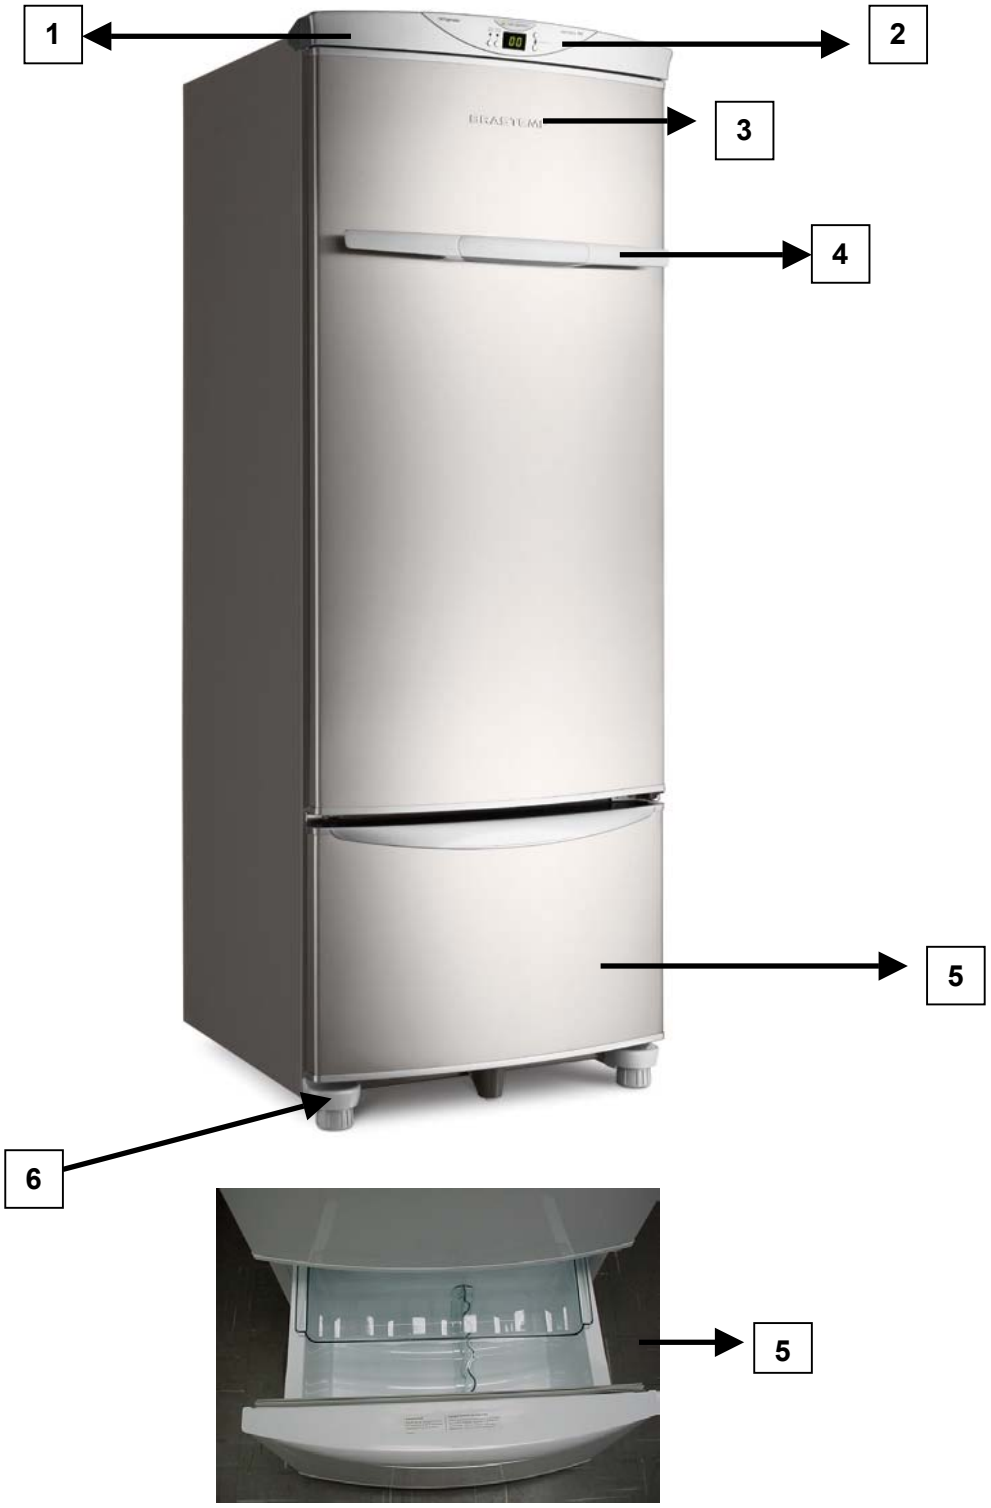

1 – Console

2 – Controle Eletrônico Digital

3 – Emblema Brastemp

4 – Puxadores

5 – Gaveta de Legumes

6 – Pés Niveladores

Características Internas

1 – Ventilador
2 – Caixa de Iluminação
3 – Porta Ovos
4 – Prateleira Laticínios com Tampa
5 – Porta Latas
6 – Separador de Garrafas (2)
7 – Prateleiras Diversos
8 – Prateleira Garrafas
9 – Prateleira Rasa
10 – Placa Fria
11 – Prateleiras de Vidro (4)
12 – Gaveta de Legumes
13 - Gaveta de Carne

ATENÇÃO
Antes de ligar o produto: Retire toda a embalagem de isopor, calços e fitas de fixação dos componentes internos. Limpe o interior do refrigerador usando uma esponja macia ou um pano macio com água morna e sabão neutro. Não utilize objetos pontiagudos, álcool, líquidos inflamáveis ou limpadores abrasivos, pois podem danificar os componentes plásticos e a pintura do refrigerador. Nunca conecte o refrigerador em extensões ou adaptadores com outros equipamentos elétricos na mesma tomada. Este tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica prejudicando o funcionamento do produto. Em caso de oscilação de tensão na rede elétrica (lâmpadas oscilando) o consumidor pode aplicar um estabilizador automático de tensão de no mínimo 1kVA de potência entre a tomada e o refrigerador. Os fios da rede elétrica devem ser de cobre e ter seções mínimas de 2,5mm^2.

Observações: Instrua o consumidor que para longos períodos de ausência, retirar o plugue da tomada, esvaziar o produto e deixar a porta aberta para evitar a formação de odores.

Instalação

Considere as seguintes distâncias mínimas para garantir uma circulação de ar adequada e não prejudicar o funcionamento do refrigerador.

10cm nas laterais.
10cm no fundo.
15cm no topo.

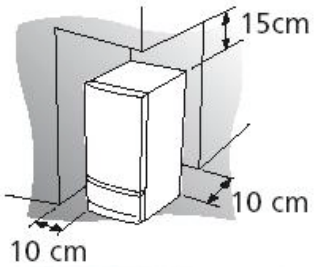

O refrigerador não deve ser instalado próximo a fontes de calor (fogões, fornos, etc.) ou em locais onde incida a luz do sol diretamente.

A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e causa **o aumento do consumo de energia elétrica**.

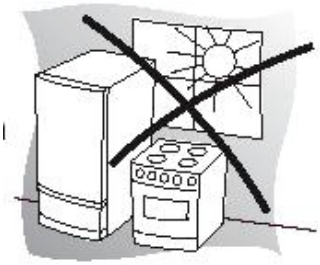

Recomendamos que os alimentos sejam armazenados em embalagens apropriadas, tais como sacos plásticos e recipientes com tampa, para que a umidade natural do alimento seja conservada mantendo sua qualidade.

Não coloque alimentos quentes no refrigerador, pois prejudicam o funcionamento do produto e causam **aumento do consumo de energia elétrica**.

Evite quantidades excessivas de alimentos e períodos longos de abertura de portas para que o produto tenha um bom rendimento e **baixo consumo de energia elétrica**.

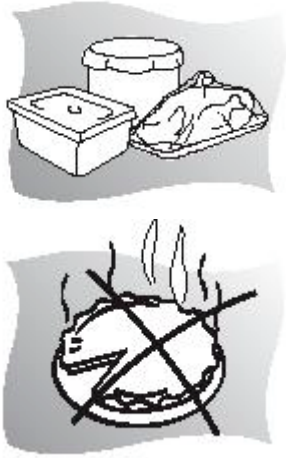

3 – CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

Controle de Temperatura

O controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização de seu refrigerador.

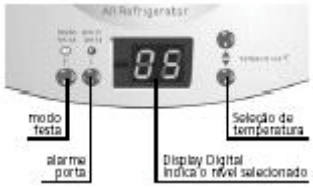

- ✓ A temperatura interna é ajustada acionando a tecla “temperatura” no painel do console. A cada toque na tecla “temperatura”, seleciona-se um nível de refrigeração mais forte, sendo que o display mostrará a graduação.

Min	
01	Indicado para dias frios e/ou poucos alimentos
02	Indicado para dias frios e/ou poucos alimentos
03	Indicado para dias normais
04	Indicado para dias quentes e/ou muito alimentos armazenados
05	Indicado para dias quentes e/ou muito alimentos armazenados
Max	

- ✓ Em dias quentes, com muitos alimentos armazenados e muita abertura de portas, não regule a temperatura do refrigerador na posição mínima, pois causará um resfriamento insuficiente, podendo haver perda na qualidade dos alimentos armazenados, além de formação de suor internamente ao produto.
- ✓ Em dias frios, com poucos alimentos armazenados e pouca freqüência de abertura de portas, não regule a temperatura do refrigerador para a posição máxima, pois causará um resfriamento excessivos nos alimentos armazenados.

Modo Festa

O produto possui uma função exclusiva para situações de uso intenso, que mantém a temperatura estável quando houver muitas aberturas de porta. Para acionar pressione a respectiva tecla e o sinal luminoso acenderá, indicando assim que a função foi ativada.
Ative a função no início do uso intensivo
Desativa automaticamente após 6 horas e a temperatura retorna para a condição anterior que o produto se encontrava.
Para cancelar a operação antes do tempo aperte novamente a tecla e o led apagara mostrando a desativação da função.

TEMPERATURAS INTERNAS APROXIMADAS

	Posição do Controle de Refrigeração				
	01	**02**	**03**	**04**	**05**
GABINETE [°C]	8	4	1	-1	-2
GAVETA DE LEGUMES [°C]	12	9	6	4	3

IMPORTANTE
Estas temperaturas são aproximadas e podem variar de acordo com utilização e condições climáticas.

Alarme de Porta Aberta

O interruptor situado no console do produto (abaixo da placa de controle) é responsável pelo monitoramento da abertura e fechamento da porta do refrigerador. Ao abrir a porta, o led vermelho que indica “porta aberta” (display do console) acende e após 2 minutos de porta aberta, soa um alarme e o led vermelho que indica “porta aberta” começa a piscar.

Alarme de Temperatura

Este Sistema monitora a temperatura interna do produto. Havendo alguma elevação na temperatura interna o alarme soará, por isso evite colocar alimentos quentes no refrigerador. Para desligar o alarme pressione a tecla " alarme porta".

Sistema de Degelo

Este produto é Cycle-Defrost (automático), ou seja, toda vez que o compressor é desligado, o gelo formado na placa fria se derrete, a água é direcionada pelo aparador, escorre pelos chanfros no fundo do gabinete, cai na calha e escoa pelo dreno, ficando armazenada no recipiente de evaporação, onde evapora lentamente com o calor do funcionamento do compressor.

IMPORTANTE
Não é necessário a execução de degelos manuais neste produto.

Válvula Quebra - Vácuo

Este produto possui uma válvula quebra vácuo que fica posicionada no fundo do gabinete, atrás da gaveta de legumes. Esta válvula tem a finalidade de facilitar a abertura da porta e da gaveta quando o produto está com o seu interior frio.

Dreno

Para o escoamento da água proveniente do degelo, este produto possui um dreno na calha que pode ser limpo com o limpa dreno que acompanha o produto.

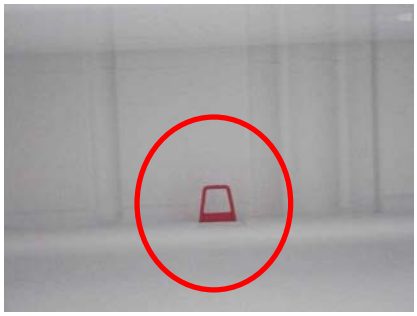

Fluído Refrigerante

Estes produtos utilizam **somente** o fluído refrigerante HFC **R134a** em seu sistema hermético. Na isolação térmica do gabinete utiliza-se o gás HFC R141b.

IMPORTANTE
✓ Somente técnicos treinados em reoperação de unidades seladas (RUS) com HFC estão autorizados a realizar manutenção na unidade selada.
✓ Os equipamentos de manutenção e algumas peças são exclusivas para este tipo de gás.
✓ É proibido fazer vácuo no sistema hermético com o compressor. Deve ser utilizada a bomba de vácuo. A utilização do compressor para a obtenção do vácuo danifica o mesmo e implicará na troca do componente.

Compressor

O compressor utilizado para este produto é o compressor EMBRACO EMIE 30 HER. Este modelo de compressor somente opera com fluído refrigerante tipo HFC R134a.

Recipiente de Evaporação

O recipiente de evaporação está situado na parte traseira do refrigerador, encaixado em cima do compressor através de travas presas nos tubos do compressor. A água contida nele é proveniente do degelo da placa fria e será evaporada lentamente com o calor do compressor.

Filtro Secador

Como este produto utiliza o gás R134a, o filtro secador utiliza uma quantidade maior de elemento secante do que os filtros utilizados para sistemas com gás R12. Quando houver a necessidade da substituição do filtro secador, deve-se aplicar o filtro secador correto para que não ocorra problemas de baixo rendimento e danos ao sistema hermético por excesso de umidade.

IMPORTANTE
A troca do filtro secador é <u>OBRIGATÓRIO</u> em qualquer Reoperação da Unidade Selada.

Porta e Gaxeta

A gaxeta é encaixada na canaleta existente no painel da porta. Para substituição basta puxa-la e encaixar a nova.

Pés Niveladores

Este produto possui pés niveladores que aumentam ou diminuem a altura quando são rosqueados ou desrrosqueados no gabinete, facilitando o nivelamento e evitando empenamentos no gabinete.

O produto deve ser nivelado e inclinado levemente para trás de maneira que a porta se feche sozinha e não permaneça entreaberta.

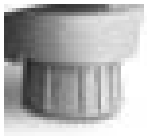

Placa de Comando

A Placa de Comando (fig. 1) é responsável por enviar os sinais de comando para o módulo central (fig. 2). Ela controla o funcionamento do compressor através do sensor de temperatura, gerencia o funcionamento do motor ventilador e abertura de porta.

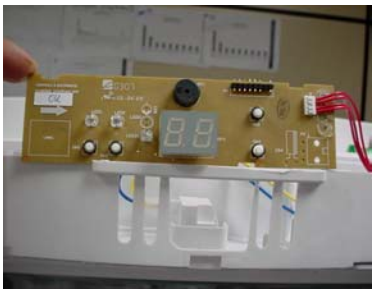

Figura 1

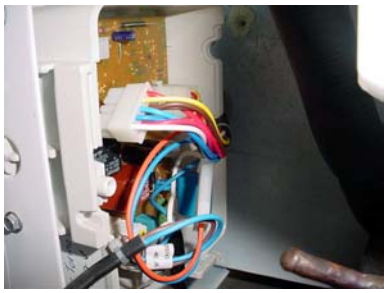

Figura 2

ATENÇÃO

A placa de controle está para reposição juntamente com a caixa de controle (Figura 2). Não desmonte a placa de controle da caixa de proteção, pois podemos danificar a placa de controle.

IMPORTANTE
Nestes Módulos é possível verificar se a rotina de auto teste foi acessada pelo técnico. Esta informação será usada pela fábrica durante os testes nos Módulos devolvidos de campo. Caso tenha acontecido alguma falha no produto, o código de falha também ficará gravado no Módulo. **SEMPRE faça a rotina de teste em TODOS os atendimentos.** **E também SEMPRE faça a rotina de teste ANTES de trocar o Módulo.** **FAÇA A ROTINA DE TESTE ATÉ O FINAL.**

Sensor de Temperatura

O Sensor de Temperatura está posicionado na parte inferior traseira da placa fria e é responsável por ligar ou desligar o compressor de acordo com a temperatura interna do refrigerador.

Ventilador

O ventilador é responsável por distribuir o ar frio pelo interior do refrigerador. **O VENTILADOR É CONTROLADO PELO MÓDULO ELETRÔNICO, ASSIM NÃO É OBRIGATÓRIA A PARADA DO MESMO AO ABRIR A PORTA SEU FUNCIONAMENTO É JUNTAMENTE COM O FUNCIONAMENTO DO COMPRESSOR.**

Gaveta de Legumes

Este produto possui um compartimento refrigerado, porém separado do refrigerador, que é destinado para o armazenamento de frutas e legumes. Por ser separado do refrigerador, propicia uma facilidade de uso ao consumidor, pois não é necessária a abertura da porta para a utilização da gaveta de legumes.

IMPORTANTE
A gaxeta da gaveta de legumes está para reposição e a sua substituição é semelhante a gaxeta da porta do refrigerador.

4 – PROCEDIMENTOS DE DESMONTAGEM E TESTES

Caixa de Iluminação (substituição da lâmpada)

Desligue o plugue da tomada e acomode os alimentos em um recipiente térmico adequado.

Pressione a proteção da lâmpada na região indicada na figura ao lado.

Puxe para fora a proteção da lâmpada.

Retire a lâmpada rosqueando no sentido anti – horário.

Utilize lâmpadas com no máximo 15W de potência. A utilização de lâmpadas com potência superior a 15W trazem problemas de segurança e podem derreter as peças plásticas do conjunto da caixa de iluminação e caixa interna.

Complemento Console

Solte as travas laterais do complemento console com uma chave de fenda pequena, empurrando o console para cima.

Solte as travas inferiores com uma chave de fenda pequena. Após o desencaixe, puxe-o para frente.

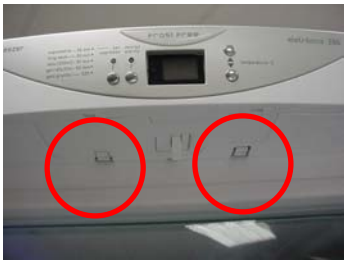

Caixa de Proteção

Retire o complemento console e solte o conector do chicote de fio.

Solte as travas inferiores com uma chave de fenda e empurre a caixa de proteção para cima.

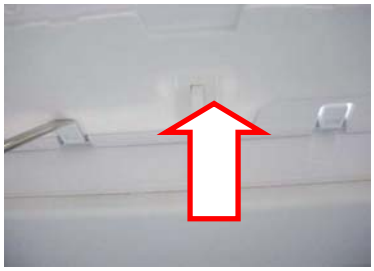

Interruptor Pendular

Retire o complemento console, solte os conectores dos chicotes de fios e solte a caixa de controle.

Solte os conectores do interruptor pendular.

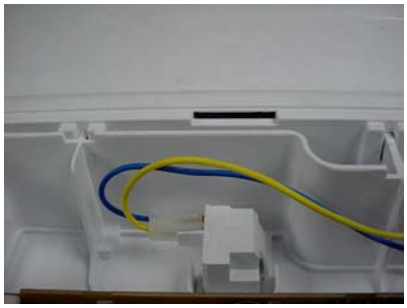

Pressione as travas laterais do interruptor pendular e empurre-o para fora da caixa de controle.

Motor Ventilador

Retire a primeira prateleira do refrigerador para facilitar o reparo e não danificar o produto.

Com uma chave de fenda pequena, solte as três travas da capa do motor ventilador e puxe-a para fora.

Com uma chave philips, solte o parafuso que prende o motor ventilador ao gabinete.

Placa Fria e Aparador de água

Remova as prateleiras do refrigerador.

Com uma chave philips, primeiramente, retire os dois parafusos inferiores da placa fria.

Remova o aparador de água.

Retire os dois parafusos superiores e cuidadosamente traga a placa fria para frente.

Solte o sensor de temperatura que está preso na parte traseira da placa fria.

Gaveta de Legumes

Puxe a gaveta até o fim.

Solte as travas que estão posicionadas nos trilhos esquerdo e direito da gaveta trazendo-as para frente.

Puxe a gaveta de legumes para fora.

IMPORTANTE		
POSIÇÃO 1: GAVETA TRAVADA POSIÇÃO 2: GAVETA DESTRAVADA		
	POSIÇÃO 1	POSIÇÃO 2

Compressor

Gire as travas que fixam as tiras de fixação do compressor com um alicate.

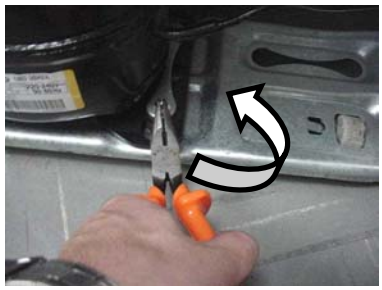

Desencaixe e retire as tiras de fixação do compressor.

Remova o compressor da base.

Conjunto Relé/Protetor Térmico

Com uma chave de fenda fina, remova a capa de proteção do conjunto relé/protetor térmico destravando-a pela parte superior.

Em seguida remova os conectores do chicote de fios do compressor do conjunto relé/protetor térmico.

Remova o conjunto relé/protetor térmico.

Reversão de Porta

Estes refrigeradores saem de fábrica com a porta abrindo para o lado direito, ou seja, dobradiças e buchas localizadas do lado direito (olhando o produto de frente).

IMPORTANTE
Para a reversão de portas, devemos substituir apenas a bucha batente. Aplicando a bucha batente esquerda que está disponível para reposição no catálogo de peças do produto.

MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
BRF36FB	BUCHA BATENTE ESQ GW	326038587
BRF36FR	BUCHA BATENTE ESQUERDA (PRETO XISTO)	326015168

Retire todas as prateleira da porta.

Retire o complemento console.

Retire os parafusos da dobradiça superior, removendo a porta e a dobradiça superior.

Retire os parafusos do acabamento do gabinete, removendo-o.

Parafuse o acabamento do gabinete no lado direito.

Observação: Antes de parafusar o acabamento do gabinete, passe silicone nos parafusos.

Retire os parafusos do acabamento da travessa intermediária, removendo-o.

Retire os parafusos da dobradiça inferior.

Inverta a posição do pino da dobradiça inferior.

Parafuse a dobradiça inferior no lado esquerdo do gabinete.

Observação: Antes de parafusar a dobradiça inferior, aplique silicone nos parafusos.

Parafuse o acabamento da travessa intermediária no lado direito do gabinete.

Observação: Antes de parafusar o acabamento da travessa intermediária, passe silicone nos parafusos.

Retire a bucha da cabeceira da porta.

Retire o tampão da cabeceira da porta.

Aplique a bucha que foi retirada do furo direito no furo esquerdo da cabeceira da porta.

Aplique o tampão que foi retirado do furo esquerdo no furo direito da cabeceira da porta.

Retire a bucha batente direita da porta.

Retire o tampão do furo esquerdo da porta.

Instale a bucha batente esquerda na porta do refrigerador.

Aplique o tampão que foi retirado do furo esquerdo no furo direito da porta.

Monte a porta, apoiando-a sobre a dobradiça inferior.

Posicione a porta para uma vedação correta e parafuse a dobradiça superior.

Observação: Antes de parafusar a dobradiça superior, coloque silicone nos parafusos.

Encaixe o complemento console.

Observação: Antes de encaixar o complemento console, aplique silicone em todos os furos do gabinete desta região, inclusive ao redor do conector da rede elétrica.

Travessa intermediária

Retire a gaveta de legumes, o complemento console a e porta.

Retira o acabamento e a dobradiça da travessa intermediária.

Retire o acabamento da travessa intermediária.

Retire o isopor e solte o chicote de fios.

Desencaixe a travessa do separador de ambientes.

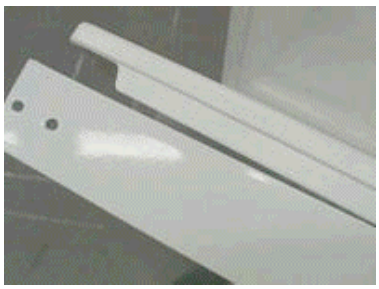

A resistência fica colada na parte interna da travessa intermediária.

Para facilitar a identificação da tensão nominal da resistência da travessa intermediária, os fios da resistência 127V são pretos e os fios da resistência para 220V são vermelhos.

Para testes nesta resistência, seguir a tabela abaixo:

326062156	**2688 Ω**	**Fio Preto / 127 Volts**
326062157	**9600 Ω**	**Fio Vermelho / 240 Volts**

IMPORTANTE
OS CONECTORES DAS RESISTENCIAS 127 E 220 SÃO DIFERENTES, ASSIM NÃO SERÁ POSSÍVEL A CONEXÃO ERRADA DESSA RESISTÊNCIA NO CHICOTE DO GABINETE !!!

Puxador Metálico

Para ter acesso aos parafusos do puxador, remova a capa plástica.

Desencaixe a capa plástica do puxador com uma chave de fenda fina.

Cuidado para não danificar o puxador nem capa plástica.

Auto Teste da Placa de Controle

Rotina de teste de serviço

Durante os primeiros 30 segundos após ligado, independentemente de qualquer outra consideração, o sistema estará procurando pela seguinte seqüência de operação (senha de serviço):

1. Abrir a porta
2. Fechar a porta
3. Pressionar ao mesmo tempo e segurar por 3 segundos os botões DESLIGA ALARME, AUMENTAR TEMPERATURA e DIMINUIR TEMPERATURA, conforme figura abaixo:

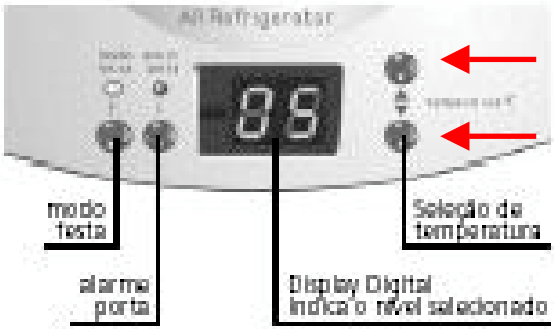

Notas:

Os passos 1 e 2 não são requeridos em seqüência (1 e então 2). Se o produto é ligado com a porta aberta, é necessário apenas fechar a porta uma vez para proceder ao passo 3 e completar a rotina.

É necessário aguardar pelo menos 3 segundos para seguir ao próximo passo para garantir a detecção de uma placa defeituosa.

Se a seqüência for completada dentro do espaço de tempo correto, o produto iniciará a rotina de teste de serviço, que tem prioridade sobre todas as outras, interrompendo-as. Todos os LEDs devem estar desligados e o código “S0” é mostrado no display.

Informação no Display	**Subsistema**
S0	Sem Carga
S1	Ventilador AC (não aplicável)
S2	Ventilador DC (não aplicável)
S3	COMPRESSOR
S4	AQUECEDOR

Tabela de Serviço

O técnico notará que todas as cargas permanecem desligadas depois que a senha é aceita. Neste ponto, é possível para o técnico verificar o comportamento dos diferentes subsistemas, uma por vez, seguindo a seqüência de operação listada abaixo:

** Aperte o botão de diminuir temperatura e o compressor é ligado E o código “S3” aparece no display
** Aperte o botão de diminuir temperatura e o compressor é desligado E o código “S0” aparece no display
** Aperte o botão de diminuir temperatura e o display apresentará o resultado do teste conforme abaixo:

Código no display	**Prioridade**	**Subsistema defeituoso**
F1	1 – baixa	Ventilador AC (não aplicável)
F2	2	Ventilador DC (não aplicável)
F3	3	COMPRESSOR
F4	4	RESISTÊNCIA DE DEGELO
F5	5	Sensores do freezer
F6	6	Sensores de degelo
F7	7	Sensores do refrigerador (não aplicável)
F8	8 – alta	Serviço negado (não aplicável)

** Se não houverem problemas com o Controle Principal (todos os drivers estão funcionando normalmente), o alto falante emitirá um bip padrão e o produto retornará à sua operação normal.

Caso contrário, o alto falante emitirá um bip e o código do subsistema defeituoso piscará no display (de acordo com a tabela de falhas acima).
Pressionando o botão de alarme o microprocessador é reiniciado (o qual retornará à rotina de auto-teste, que se inicia após ligar o produto).

O tempo mínimo entre os passos 0 e 1, e entre os passos 1 e 2, etc, será de 3 segundos para permitir o ajuste dos circuitos (auto-diagnóstico) após ativação de cada subsistema. Se o botão de ajuste de temperatura for pressionado antes desse tempo, será ignorado e será necessário pressionar o botão novamente para avançar ao próximo passo.

O tempo máximo permitido do passo 0 (senha aceita) para o passo 1, e do passo 1 para o passo 2, e do passo 2 para o passo 3, etc, será de 5 minutos. Se este tempo for ultrapassado em qualquer passo, a rotina de teste de serviço será encerrada e o microprocessador será reiniciado (e retornará à rotina de inicialização, após o produto ser ligado).

Teste do Sensor de Temperatura

IMPORTANTE
Nenhum destes Sensores é compatível com o Sensor da linha anterior. NUNCA substitua estes Sensores pelo Kit Sensor disponível para a linha anterior. **O SENSOR NÃO É DE REPOSIÇÃO, DEVENDO SER TROCADO O GABINETE**

SENSOR			
Requisitos de Temperatura			
Temp (ºC)	**R Nominal (Ω)**	**R min. (Ω)**	**R max. (Ω)**
-30	**47462**	**45198**	**49819**
-25	**34978**	**33412**	**36604**
-20	**26045**	**24952**	**27175**
-15	**19583**	**18815**	**20374**
-10	**14862**	**14318**	**15420**
-5	**11379**	**10992**	**11775**
0	**8186**	**8509**	**9068**
5	**6838**	**6640**	**7040**
10	**5363**	**5220**	**5508**
15	**4237**	**4136**	**4342**
20	**3371**	**3298**	**3446**
25	**2700**	**2646**	**2754**

A temperatura do sensor deve ser obtida através de um termômetro de contato posicionado no mesmo lugar do sensor.

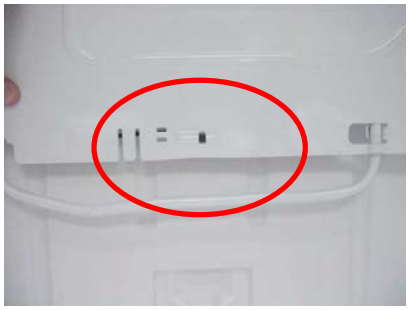

TEMPERATURAS DE LIGA / DESLIGA DO COMPRESSOR

	Posição do Controle de Refrigeração				
	01	**02**	**03**	**04**	**05**
LIGA [°C]	4	4	4	4	4
DESLIGA [°C]	-6	-10	-12	-14	-16

IMPORTANTE
Estas temperaturas são aproximadas e podem variar de acordo com utilização e condições climáticas.

Reoperação da Unidade Selada (RUS)

IMPORTANTE
✓ Para reoperar a unidade selada (condensador, evaporador, compressor e filtro secador) utilize a apostila de RUS de maneira que sejam adotados todos os procedimentos corretos.
✓ Antes de condenar a unidade selada, examine cuidadosamente o produto, fazendo os testes necessários para que a causa do problema seja identificada corretamente.
✓ Procure um local com espaço limpo e suficiente, arejado, longe de produtos inflamáveis e bem iluminado.
✓ A bomba de vácuo deve ser específica para o gás R134a.

Ruídos considerados Normais

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do refrigerador, ou seja, característica do produto:

Estalos

Os estalos são devidos ao desplacamento de gelo. É o mesmo ruído que ocorre quando formas de gelo são retiradas do congelador e expostas à temperatura ambiente.

Estalos no gabinete também são considerados normais e são causados pela dilatação e contração do isolante térmico (poliuretano) exposto a variações de temperatura.

Ruído do Compressor

Ruído característico de motor. Significa que o compressor está em funcionamento.

Ruído de Expansão de Gás

Ruído característico da expansão do gás dentro do sistema hermético. É um ruído semelhante ao gerado quando se enche um balão.

Ruído de Degelo

Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o refrigerador está efetuando degelo.

Soluções de Pequenos Problemas

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
O refrigerador não liga	Falta de energia.	Verifique o fusível ou o disjuntor do local. Veja também se o plugue está conectado à tomada.
	Tensão muito baixa/alta (isto pode ser notado pelas oscilações de luminosidade das lâmpadas do local).	Instale um estabilizador de tensão automático de 1kVA de potência.
	Tomada com defeito.	Meça a tensão na tomada e troque a mesma se necessário.
	Cordão de alimentação danificado.	Substitua o cordão.
Ruídos anormais	Instalação em local não adequado.	Verifique o item instalação.
	Nivelamento inadequado.	Regule os pés estabilizadores.
	Tubos na parte traseira tocando na parede.	Afaste o produto da parede.
Refrigeração insuficiente	A circulação de ar está sendo dificultada.	Redistribua os alimentos, evitando sobrecarregar as grades. Não forre as prateleiras com toalhas.
	Porta sendo aberta com muita freqüência.	Instrua o consumidor a abrir a porta somente quando necessário.
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste o controle de temperatura de acordo com o Controle de Refrigeração no item Características Funcionais.
Suor externo	Elevada umidade do ar. (Normal em certos climas e épocas do ano).	Instale o refrigerador em local arejado e longe de fontes de calor e raios solares.
	Má vedação da gaxeta.	Verifique a regulagem da porta para proporcionar uma vedação efetiva. Verifique o estado de conservação da gaxeta.
Suor interno	Abertura freqüente de porta.	Instrua o consumidor a abrir a porta somente quando necessário.
	Alimentos desembalados e ou recipientes com líquidos destampados. (Umidade excessiva).	Armazene os alimentos em embalagens próprias e os líquidos em recipientes tampados.
	Má vedação da gaxeta.	Verifique a regulagem da porta para proporcionar uma vedação efetiva. Verifique o estado de conservação da gaxeta.
	Armazenamento de alimentos quentes no refrigerador.	Armezena no refrigerador alimentos que estejam à temperatura ambiente ou mais frios.
	Porta mal fechada.	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento da porta. Se necessário reorganize os alimentos no refrigerador.
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Regule o controle de temperatura na posição desejada e correta.
Lâmpada não acende	Lâmpada queimada.	Substitua a lâmpada.

Transbordamento de água interno	Dreno entupido.	Manter o dreno limpo. O dreno está situado no fundo do gabinete.
	Recipiente de Evaporação solto ou mal posicionado no compressor.	Coloque o recipiente adequadamente.
Alarme sonoro ativado e led de " porta aberta" piscando	Porta aberta por tempo demasiado	Feche a porta. Caso necessário permanecer coma a porta aberta por mais tempo, aperte a tecla "alarme porta"

Esquema Elétrico

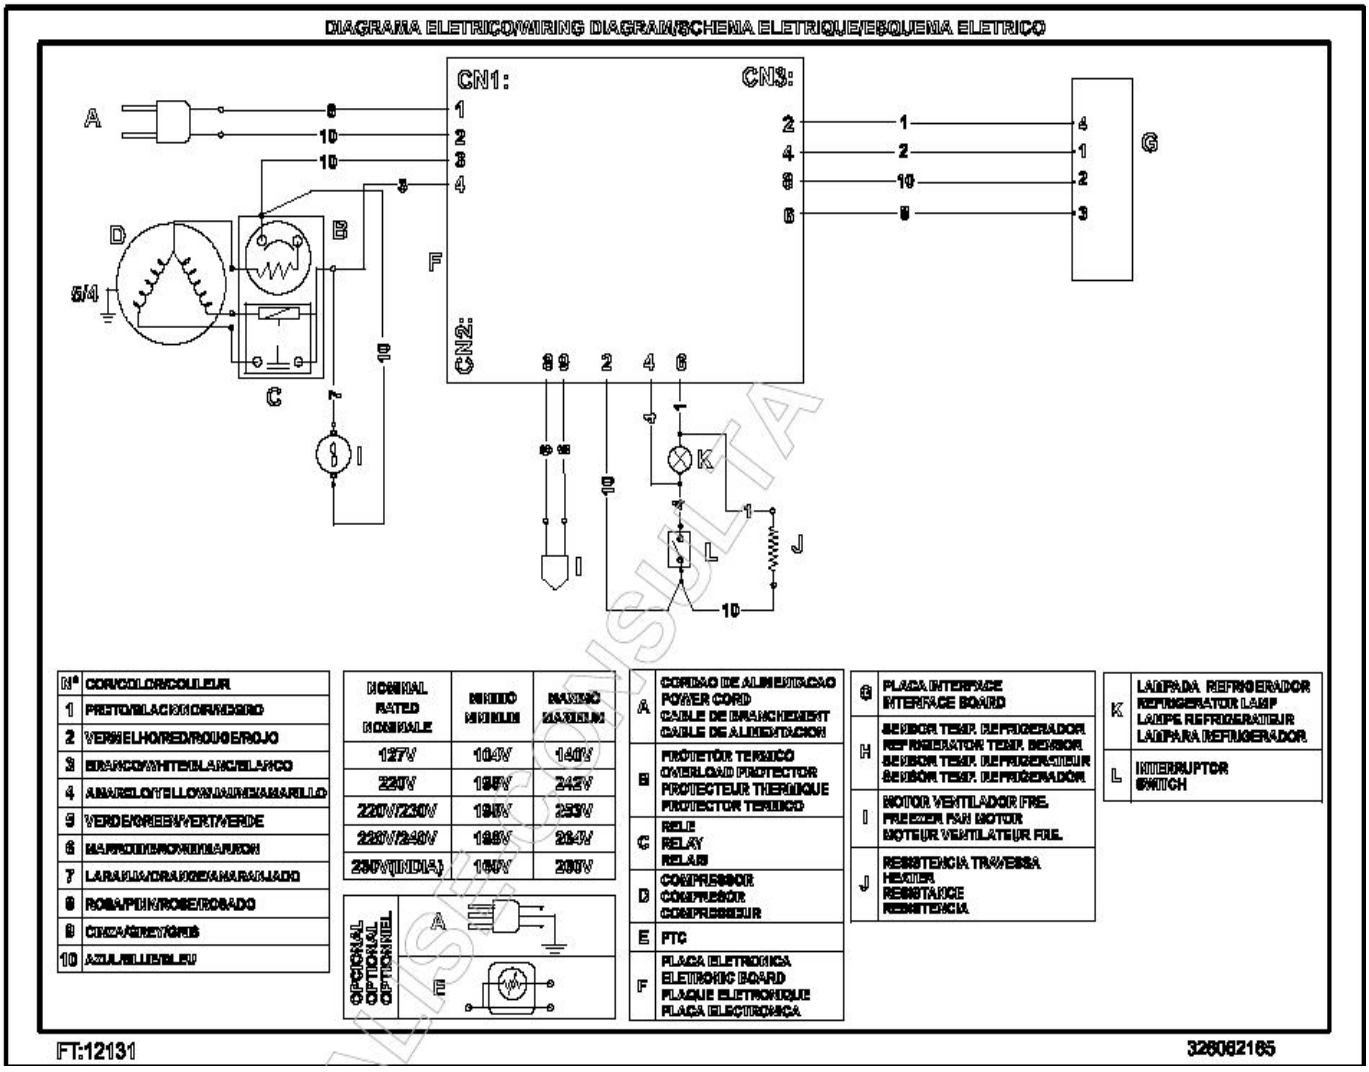

Elaborado por **Eduardo B Maluf**
Revisado por Elena A Barroso